



Návod na zapojení čidla ovlhčení listu a výměnu „papírků“

1.) měřící stanici nainstalujte do sadu

2.) kabel od čidla ovlhčení listu a kabel od solárního panelu (volitelné příslušenství) zatáhněte do bedýnky a připojte podle obr.

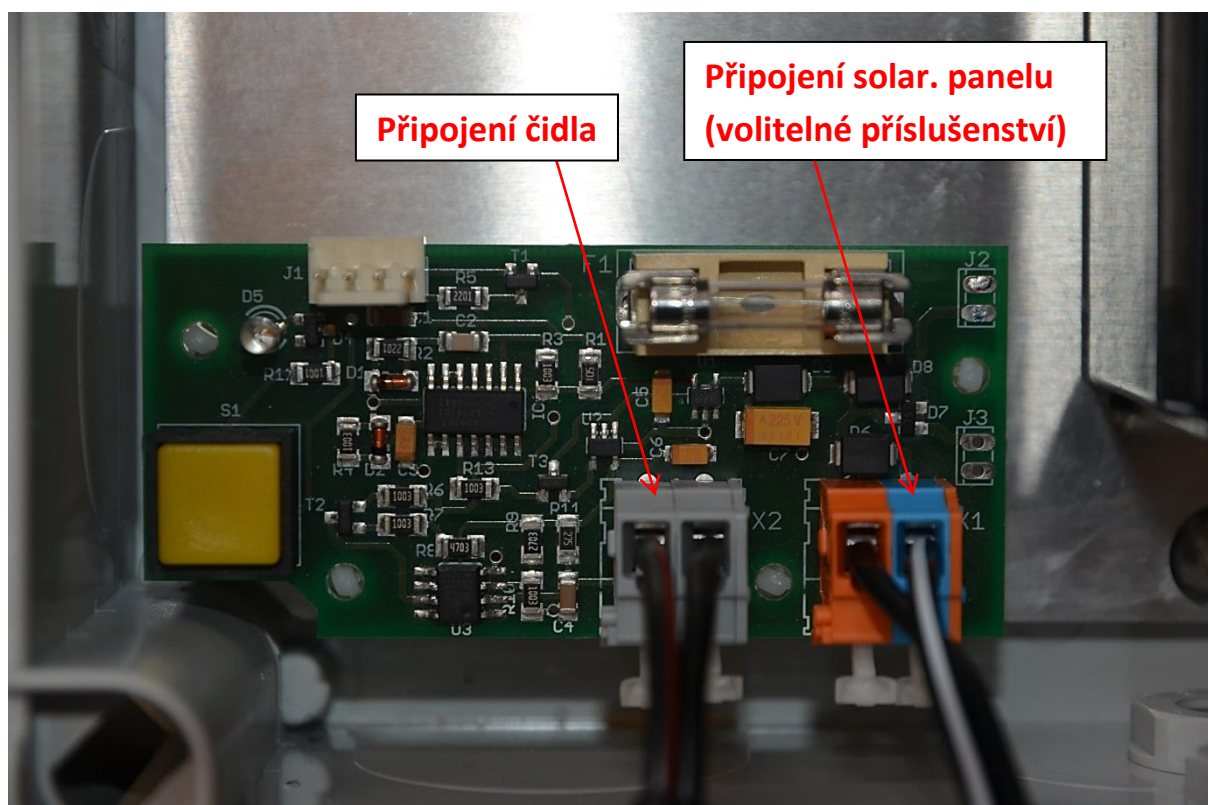


3.) Připojení baterie podle typu stanice - viz obr.

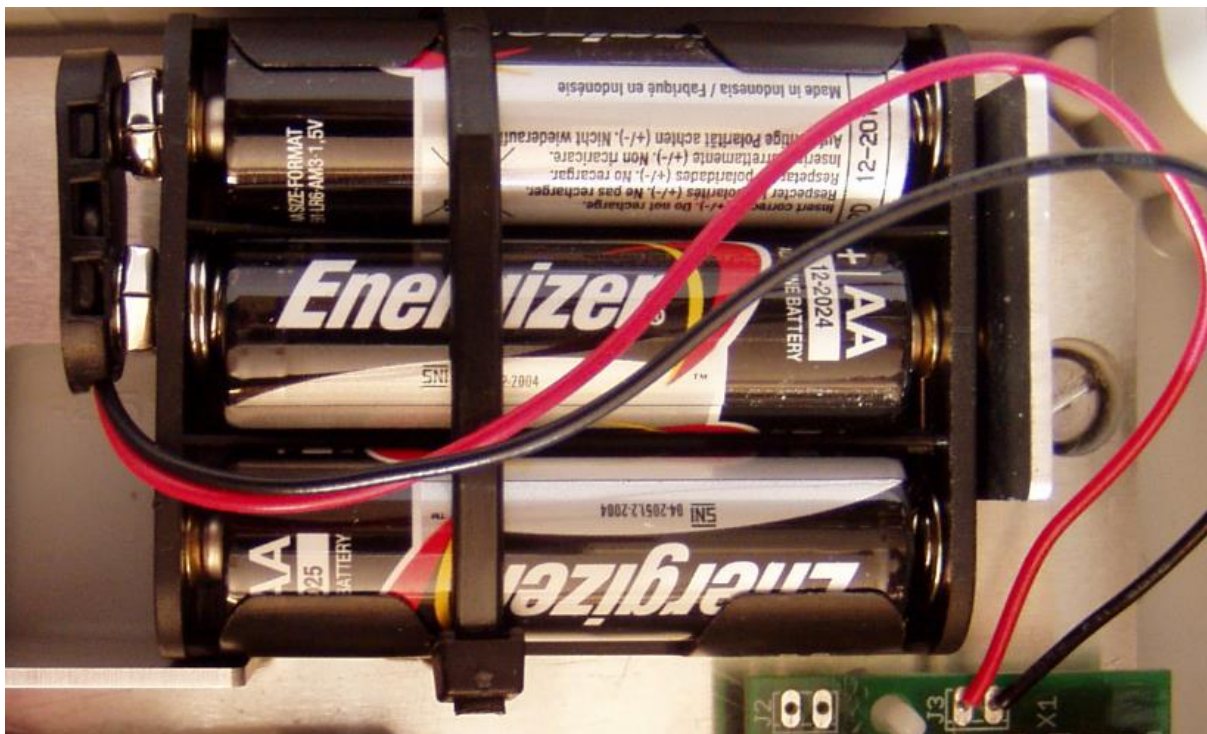

4.) Zprovoznění dataloggeru

Datalogger je v bedničce přichycen na „suchý zip“ a jde snadno vyndat. Na zadní straně je malé kulaté víčko (viz. obr.), víčko vytočte, dejte baterii a zavřete. Datalogger přidejte zpět na suchý zip a připojte konektor.

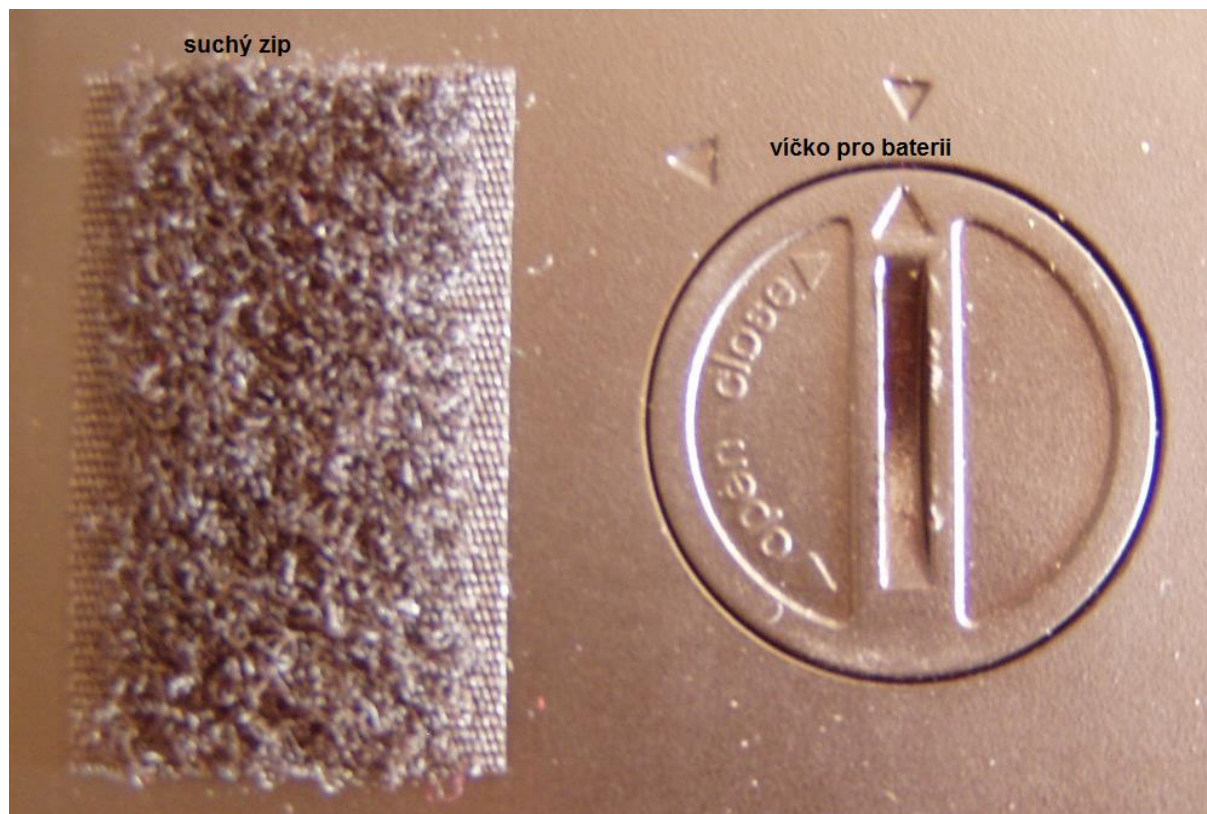

5.) Výměna papírků na čidle

Povolíme křídlovou matku (viz. obr.) na spodku čidla a vyhnutím těla viz. obr. vyměním papírek a opět zaklapnu čidlo a utáhnu křídlovou matku.

